Panasonic

Modelo no.:

MAX-TCD650PR

Terminal móvel digital sem fios

Instruções de Funcionamento & Guia Rápido

Página Central para destacar

Informação de Segurança	4	2
Instalação		.2
Utilização do terminal móvel		
Características adicionais		-8
Definições do aparelho		Q
The state of the s		- 40
Definições da Unidade Base		
Definições Iniciais		16
Para Utilizadores de		
	100	
Multi Unidade Opcional		17
Antes de Pedir Assistência .	4	20
The state of the s		
Índice		44





Compativel com ID do Chamador

É favor ler antes de utilizar e guardar Carregue as pilhas durante cerca de 15 horas antes de as utilizar pela primeira vez

Segurança Geral

- O Utilize apenas o transformador fornecido com este produto.
- Não ligue o Adaptador de CA a nenhuma tomada de CA que não seja de CA230V normalizada.
- O aparelho está aprovado para ser utilizado apenas com o transformador PQLV19CE.
- Este aparelho não poderá fazer chamadas urgentes nas seguintes condições:
 - Se as pilhas do terminal móvel portátil precisarem de ser recarregadas, ou tiverem avariado.
 - Durante uma falha de energia eléctrica.
 - Quando o Bloqueador estiver em ON (activado).
 - Quando a unidade estiver no modo de Chamada Directa.
 - Não abra a unidade base ou o terminal móvel (excepto para mudar as pilhas). Este aparelho não deve ser utilizado perto de equipamento médico de urgência/cuidados intensivos e não deverá ser utilizado por pessoas portadoras de pacemakers.
- O Deverá tomar cuidado para não deixar cair objectos ou derramar líquidos sobre a unidade. Não exponha esta unidade a demasiado fumo, poeiras, vibrações mecânicas ou choques.

Ambiente

- O Não utilize esta unidade perto de água.
 O Esta unidade deve ser mantida afastada de fontes de calor como radiadores, fogões, etc. Do mesmo modo, também não deverá ser colocada em divisões onde a temperatura seja inferior a 5°C ou superior a 40°C.
- O Adaptador de CA é utilizado como principal dispositivo para desligar, certifiquese que a saída de CA está situada / instalada perto da unidade e que está acessível.

AVISO:

PARA EVITAR RISCO DE CHOQUE ELÉCTRICO, NÃO EXPONHA ESTE PRODUTO À CHUVA OU QUALQUER OUTRO TIPO DE HUMIDADE.


Cuidados com as pilhas


- Utilize apenas pilhas do tipo especificado.
- O Utilize apenas pilhas recarregáveis.
- Não misture pilhas velhas com pilhas novas.
- Não deite as pilhas para o fogo pois poderão explodir. Verifique as regulamentações de gestão de lixos da sua área relativamente às regras de eliminação de pilhas.
- Não abra nem corte as pilhas. O electrólito que libertam é corrosivo e pode causar queimaduras ou ferimentos nos olhos ou pele. O electrólito pode ser tóxico se for ingerido.
- Tenha todo o cuidado ao manusear as pilhas a fim de não reduzir o tempo de vida da pilha com materiais condutores como anéis, pulseiras e chaves. As pilhas e/ou o condutor podem sobreaquecer e causar queimaduras.
- O Carregue as pilhas fornecidas de acordo com as informações anexas a manual do operador.

Instalação

Acessórios (Incluídos)

Adaptador CA 1

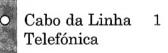


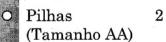


O Tampa do 1 compartimento das pilhas

O Instruções de 1 funcionamento

Estão disponíveis para aquisição, acessórios adicionais. Contacte o seu Centro de Assistência da Panasonic para mais imformações por favor telefone para 214257700 Carnaxide ...

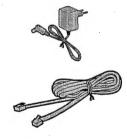

Inserir as Pilhas

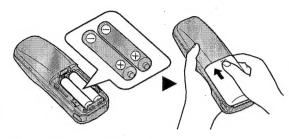


É favor certificar-se que as pilhas são inseridas conforme se indica.

Ligação


CA e o cabo da linha telefónica pela ordem ①, ②, ③.

AVISO:

NÃO LIGUE O CABO DA LINHA TELEFÓNICA À TOMADA TELEFÓNICA ④, ATÉ O TERMI-NAL MÓVEL ESTAR LIGADO.

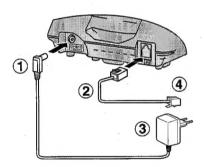

Fixe o transformador de CA de modo a evitar que seja desligado.

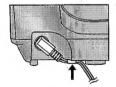

Gancho

O transformador de CA deve estar permanentemente ligado. (É normal que o transformador aqueça ligeiramente durante a utilização).

Localização

Para um funcionamento a grande distância e sem ruído, coloque a sua unidade base:

-Afastada de electro-domésticos como a televisão, rádio, computador pessoal ou outro terminal móvel.

-Em local prático, alto e central.


Instalação na parede

Esta unidade pode ser instalada numa parede.

Insira os parafusos na parede. Os centros dos orifícios dos parafusos devem estar a uma distância de 6 cm na vertical.

O Ligue o transformador de CA e o cabo da linha telefónica.

O Disponha os fios conforme indicado, e depois instale a unidade.

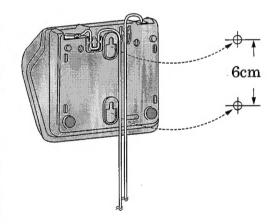

Nota

Algumas características descritas neste Guia Rápido/Instruções de Funcionamento dependem de ser assinante do fornecedor de rede (i.e. ID da Chamada).

Todas as características deste tipo estarão assinaladas ao longo de todo o manual com este ícone.



É favor ter sempre em atenção que em todo este Guia Rápido/Instruções de Funcionamento a palavra "PREMIR" é ilustrada por este símbolo .

Carregar as Pilhas

(antes da primeira Utilização)

- ! As pilhas devem ser carregadas durante cerca de 15 horas antes da primeira utilização.
- Depois de as pilhas terem sido inseridas no terminal móvel, coloque-o na unidade base ligada à energia eléctrica. (Neste momento, o cabo da linha telefónica não deve estar ligado à tomada telefónica. É favor deixar o seu terminal móvel normal ligado até a pilha ter carregado completamente).
- As pilhas terão a carga total apenas quando **EEE** estiver intermitente.

(Após Utilização Inicial)

Quando o ícone da pilha estiver intermitente (e, se estiver programado, ouvirá o alarme de pilha fraca), o terminal móvel deverá ser imediatamente carregado pois as pilhas já têm pouca carga.

Duração da Pilha

A duração da pilha depende da utilização e das condições, mas em geral quando utilizar pilhas Ni-MH com carga total: Tempo de conversação: aprox. 20hrs. Tempo em espera: aprox. 200hrs. quando utilizar pilhas Ni-Cd (com base em 800mA por hora)
Tempo de conversação: aprox. 12hrs. Tempo em espera: aprox. 100hrs. (Os tempos indicados são para desempenho máximo)

As pilhas atingem o desempenho máximo ao fim de várias cargas totais.

- O As pilhas não podem ser sobrecarregadas, excepto se forem constantemente retiradas e substituídas.
- O No caso de a vida útil das pilhas ser reduzida, então é favor verificar que as pilhas e os terminais de carregamento estão limpos.
- O Para conseguir uma vida útil máxima, recomendamos que o terminal móvel não seja recarregado até o ícone das pilhas estar intermitente (

Substituir as pilhas

- Se o ícone ficar intermitente após algumas chamadas telefónicas, mesmo quando as pilhas do terminal móvel tiverem sido totalmente carregadas, as pilhas devem ser substituídas.
 - ! Carregue pilhas novas durante cerca de 15 horas antes da primeira utilização.
- O (Nesta altura, o cabo da linha telefónica não deve estar ligado).
- O Se as pilhas forem retiradas, o ícone da pilha volta a (menos de 30% da capacidade). Neste caso, mesmo se estiverem instaladas pilhas com carga total, o ícone mantém-se como a té um ciclo de carga total estar completo.
- O Quando substituir as pilhas, certifique-se que selecciona o tipo correcto de pilha (consulte 'Instalações do terminal móvel")

Ligar à energia ON/OFF

Ligue à energia ON

o 🗫 e mantenha 🛪.

Quando soltar o botão, o visor muda para o modo em espera e ouve-se uma confirmação sonora.

Desligar da energia OFF

A partir do modo em espera, 🔊 e mantenha 🛪 até ouvir um som prolongado.

O visor fica em branco. Se colocar o terminal móvel na unidade base, o ícone da pilha aparece.

Atender Chamadas

Wuando o terminal móvel toca, \square, \overline{\overli

Quando receber uma chamada externa, pode desligar temporariamente a campainha do terminal móvel.

Durante uma chamada que recebeu, e mantenha . A é visualizado e o terminal móvel deixa de tocar. (esta função não funciona quando o terminal móvel está na unidade base ou se estiver a receber uma chamada interna.)

Fazer Chamadas



Marque o número.

Depois de alguns segundos, a duração da chamada é visualizada. O número marcado fica guardado na memória de remarcação.

- Quando tiver terminado a chamada, 🗫 🛪.
 - Alternativamente, marque o número, e depois 🔊 . Isto, permite-lhe editar / confirmar o número antes de o marcar.
 - Se marcar errado, 🔊 C.
 - Se Y ficar intermitente e ouvir um sinal sonoro quando premir
 , aproxime-se da unidade base e marque de novo.

Definir o Volume do Receptor

Durante uma chamada telefónica, ⟨ ▷ ▲ / ▼ para alterar o volume regulado para BAIXO (o), MÉDIO (oo) ou ALTO (ooo).

Localizador do Terminal Móvel / Busca

Utilizando esta característica, pode localizar um Terminal móvel mal colocado, através da busca.

- O (na unidade base.

 Todos os terminais móveis tocam durante 1 minuto.
- dos) terminal móvel(eis) parar de tocar.

Remarcação

Remarcar o Último Número Chamado

O último número marcado é visualizado conforme é marcado.

Fazer uma chamada a partir da Lista de Remarcação

Os últimos 10 números marcados são armazenados.

A partir do modo em espera A partir do modo em espera

A partir do modo em espera

A partir do modo em espera

A partir do modo em espera

A partir do modo em espera

A partir do modo em espera

A partir do modo em espera

A partir do modo em espera

A partir do modo em espera

A partir do modo em espera

A partir do modo em espera

A partir do modo em espera

A partir do modo em espera

A partir do modo em espera

A partir do modo em espera

A partir do modo em espera

A partir do modo em espera

A partir do modo em espera

A partir do modo em espera

A partir do modo em espera

A partir do modo em espera

A partir do modo em espera

A partir do modo em espera

A partir do modo em espera

A partir do modo em espera

A partir do modo em espera

A partir do modo em espera

A partir do modo em espera

A partir do modo em espera

A partir do modo em espera

A partir do modo em espera

A partir do modo em espera

A partir do modo em espera

A partir do modo em espera

A partir do modo em espera

A partir do modo em espera

A partir do modo em espera

A partir do modo em espera

A partir do modo em espera

A partir do modo em espera

A partir do modo em espera

A partir do modo em espera

A partir do modo em espera

A partir do modo em espera

A partir do modo em espera

A partir do modo em espera

A partir do modo em espera

A partir do modo em espera

A partir do modo em espera

A partir do modo em espera

A partir do modo em espera

A partir do modo em espera

A partir do modo em espera

A partir do modo em espera

A partir do modo em espera

A partir do modo em espera

A partir do modo em espera

A partir do modo em espera

A partir do modo em espera

A partir do modo em espera

A partir do modo em espera

A partir do modo em espera

A partir do modo em espera

A partir do modo em espera

A partir do modo em espera

A partir do modo em espera

A partir do modo em espera

A partir do modo em espera

A partir do modo em espera


A partir do mo

(30) .

Serviço de ID do Chamador

A ID do Chamador é um serviço da sua companhia de telefones e só funcionará se tiver subscrito esta característica.

Depois de ter subscrito ID do Chamador, este telefone mostrará a informação do chamador.

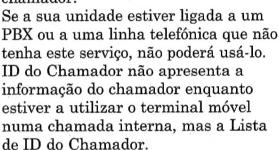

Fazer uma chamada a partir da Lista do ID do Chamador

As últimas 50 chamadas são armazenadas pela ordem em que as chamadas foram recebidas.

- A partir do modo em espera 🎾 🔊 🗘 🔽. É visualizado o último número.
 - Se não existirem números guardados na lista de ID do Chamador não é visualizado NO ILEN.
- SA/ para seleccionar número.

 - apenas é guardada a chamada mais recente do mesmo número telefónico.
 - apenas são visualizados 12 dígitos de um número telefónico.
 Para visualizar os restantes dígitos de número telefónicos mais longos,
- A seleccionar 🐎 🥆.

Fazer uma chamada a partir da Lista da ID do Chamador (cont.)

Depois de ter revisto um número telefónico, respondido à chamada ou telefonado a quem lhe telefonou, "o" é adicionado ao número do chamador.

Depois de visualizar todos os números novos do ID do Chamador, o contador de chamadas volta a zero.

Para sair da lista da ID do Chamador 🐎 🦘

Menu da Lista do Chamador (ID) Menu da lista de Remarcação

Pode guardar números da lista de remarcação / lista de ID do Chamador para a marcação rápida, editar ou apagar da memória.

- ◇ ▲ / ▼ para seleccionar um número da lista.
- ▷ D.

 SRUE SPEEd é visualizado.
- O > / P para seleccionar um item do menu siga as instruções que se seguem.

SRUE SPEEd

(Guardar um Número na Lista como Marcação Rápida):

- o (>>►).
 - 🕶 é visualizado.
- (ॐ**=**.

Ealt CALL NO

(Editar um Número na Lista):

- ♠ / ▶ para deslocar o ponto de edição.

Dígitos são adicionados ou apagados à esquerda do dígito intermitente.

Para adicionar dígitos () 0- 9.
Para apagar dígitos () 0.
Para apagar díg

CLERT

(apagar um Número na Lista):

- - CLERFES é visualizado, sinal sonoro de confirmação e o número seguinte é visualizado. Se apagar o último número, NO IEEN (nenhum item) é visualizado.

ALL CLEAR

(Apagar todos os Números na Lista):

- S. / T para selectionar YES
 (SIM).
- Soa um toque de confirmação e CLERFED, e depois NO ILEN é visualizado.

Para sair do menu a qualquer momento, 🔊 🛪

Utilização do terminal móvel

Marcação Rápida

Pode guardar até 20 números de telefone no terminal móvel.

Guardar números Novos

NEU SPEEd é visualizado.

(₃>**•**.

e um número de índice **00 - 19** é visualizado.

*insira um número de telefone (máx 24 dígitos).

⟨≫■.

SAUE d é visualizado. Para inserir outro número repita a partir de *.

Se a memória de marcação rápida estiver cheia **NENOFY FULL** é visualizado.

Marcar Números Guardados

o (>>\mathfrak{\Pi}.

OU para seleccionar número.

>00 - 19 para seleccionar o número de índice directamente.

Se premir C, ou nenhum dígito for inserido durante mais de 1 minuto, a marcação rápida é cancelada.

Guardar Números para a Lista de Marcação rápida de Outras Listas

É favor consultar "Menu de Lista de ID do Chamador /menu de Lista de Remarcação".

Menu de Lista de marcação Rápida

Pode editar ou apagar um número de marcação rápida da memória ou atribuir uma (tecla de atalho) hot key a qualquer número de marcação rápida.

- O A partir do modo em espera
- ♠ / ▼ para seleccionar um número da lista.

⟨ॐ▶.

Ed It é visualizado.

Ed It

(Edite o Número de Marcação Rápida):

o (≫**)**.

O (>) / D para deslocar o ponto de edição.

Dígitos são adicionados ou apagados à esquerda do dígito intermitente.

- O Adicionar dígitos 🔊 🛈 🕶.
- O Apagar dígitos 🗫 C.
- O De para guardar.

CLERT

(apagar um número de Marcação Rápida):

O SA / P para seleccionar 4E5 (SIM).

O DE

CLERFEd é visualizado, ouve um aviso sonoro de confirmação e o número seguinte é visualizado. Se apagar o último número, **NO ILEN** é visualizado.

HOŁ HEY CEG

(Registar um Número de Marcação Rápida como um

1 - (4279):

o (₃>•**)**.

O > A / T para seleccionar uma tecla de 1-9.

Se uma tecla já tiver sido atribuída como hot key, aparecerá intermitente no visor.

o SA/▼ para seleccionar 4E5 (SIM).

O número de marcação rápida é visualizado e um aviso sonoro de confirmação é emitido.

Para sair do menu em qualquer altura, 🤝 🛪.

Hot Key

Marcar um Número através de Tecla de Atalho

Pode atribuir os botões de marcação 1 - como teclas de atalho. Pode escolher 9 números de telefone da lista de marcação rápida (Consultar "Registar um número de Marcação Rápida como Tecla de Atalho").

O se mantenha uma tecla

O número armazenado com essa tecla é visualizado.

O 🔊 ¬ para marcar.

Apagar Informação do Chamador de uma Tecla de Atalho

e mantenha uma tecla

O número armazenado com essa tecla é visualizado.

○ 🗫 🗈. CLEAT é visualizado.

□ (>>> D.

SA / ▼ para seleccionar YE5 (SIM).

⟨≫▶.

Tecla de Bloqueio

Pode bloquear as teclas de marcação do terminal móvel. Apenas as chamadas a receber são aceites quando a tecla de bloqueio está ACTIVADA.

ACTIVAR a tecla de bloqueio

- e mantenha até ouvir um bip. 'O' é visualizado e todos os botões de marcação ficam bloqueados.
 - ! Quando a tecla de bloqueio está ACTIVADA, as chamadas de emergência não podem ser feitas até a tecla de bloqueio ser desbloqueada.

DESACTIVAR o bloqueio do teclado

- O 🤝 e mantenha 🗏 até ouvir um bip.
- '¬O' desaparece e o bloqueio é cancelado.
 O Bloqueio também é cancelado se o terminal móvel for desligado.

Característica de Remarcação

- R é utilizado para aceder a serviços telefónicos especiais.
 Contacte a sua companhia de telefones para obter mais pormenores.
 - Se a sua unidade estiver ligada a um PBX, carregando em R permite-lhe aceder a algumas características da sua central de PBX como transferir uma chamada de uma extensão.

Ch. em espera e Voice Mail

Chamada em espera e voice mail são serviços que o seu operador pode fornecer se vocé subscrever os mesmos.

Chamada em espera

- Depois de subscrever este serviço se receber uma 2" chamada enquanto fala vai ouvir um tom sonoro no seu telefone.
 - Pode responder á segunda chamada colocando a primeira em espara.



- Depois de aparecer este simbolo no visor do seu telefone indica-lhe que tem uma mensagem nova.
- Por favor consulte o seu operador de rede para mais detalhes sobre este serviço.

Pausa de Marcação

- ! Esta função destina-se a utilizadores de linhas de PBX / internacionais.
- Esta função é utilizada quando uma pausa na marcação do número de telefone é necessária quando se utiliza um PBX ou se está a aceder a um serviço internacional. (consulte "Seleccionar Regularizador de Pausa").
- O Por exemplo, quando 9 (número de acesso à linha) é marcado, seguido de uma pausa para aceder a uma linha externa através do PBX:
- o ⟨₃>∞∞9.
- O . ('P' é visualizado no LCD).
- Insira o número de telefone.
- O Inserir uma pausa evita marcações erradas quando faz uma remarcação ou marca um número armazenado.
- O Se carregar em uma vez, cria uma pausa. Para aumentar o tempo necessário à pausa, em conformidade.

Tom de Marcação

Esta Função é para utilizadores Com serviço por impulsos

-) (3b) *
 - Marque * antes de marcar numero.
- Normalmente os PBX publicos funcionam em DTMF então necessita desta função se o seu telefone estiver no modo de marcação por impulsos.
 - Quando desligar o seu telefone este volta ao modo de marcação original (impulsos).

Definições do Terminal móvel

		nóvel utilizando um terminal móvel perto
	da unidade de base. Antes de continuar com qualquer do neste capítulo, o procedimento que se	os itens dos menus principais listados e segue deverá ser efectuado no início:
1 2		H5 (Definições do Terminal móvel).
3 4		menu principal que se segue (consul-
	tar menus nas caixas de texto sombread Para sair do menu a qualquer al ou para regressar ao pass	momento, 🐎 🛪.
	G G ou G para regressar de pas.	
L I	NE ALAFN	I INGEL OPE
		(opções da campainha):
	(Definições do Alarme):*	(opçoes da campanna).
0	(>> -	© >A/♥.
	t t INE	LIUCEL NOT
36		(Seleccione o Volume da
	(Acertar a Hora no Alarme):*	Campainha do Terminal móvel):
0	S> ● Para inserir a hora (4	○ Ç>D.
	dígitos) - relógio de 24 horas. Dígitos são	o salve para seleccionar o Volume da
	inseridos sobre o dígito intermitente.	Campainha. As escolhas são 6 níveis ou OFF (desligado).
	Apagar (5°C).	As escolhas sao o nivers ou OFF (desligado).
0	□ para guardar. □ para seleccionar ONCE	EHE FINGEF
Ų	(Uma vez), FEPERE dR ILY (Repetir	
	diariamente) ou OFF (Desligar).	(Seleccione Tipo de Campainha para chamada Externa a Entrar)**
0	(>) .	Para programar consulte ** a seguir.
5E	E BLBLU	INE FINGER
	(Acertar o Alarme):	(Seleccione Tipo de Campainha
0	₽ .	para chamada interna)**
0	(Illustration of the state of t	Para programar consulte ** a seguir.
	(Uma vez), FEPERE dR ILY (Repetir diariamente) ou OFF (Desligado).	PRG ING
0		A THE RESIDENCE OF THE PARTY OF
	Para desligar o Alarme	(Seleccione Tipo de Campainha
0	Quando o alarme toca, 🗫 🤼	para tom de Busca)** Para programar consulte ** a seguir.
		RLAFO
	O alarme pára e o visor regressa ao modo em espera. Se ONCE estiver selec-	
	cionado, a definição é desactivada.	(Seleccione Tipo de Campainha
	Quando estiver em modo conversação	para tom de Alarme):** ** Existem 20 variedades disponíveis
	ou intercom o alarme não tocará até a	para cada opção de campainha.
	chamada terminar. * Para que esta característica fun-	o ▷ .
	cione, primeiro tem de acertar o	O Dara seleccionar tipo de
	Relógio (consultar ("Definições da	campainha.
	Unidade Base").	

EONE OPE

(Opções de tom):

(3>F).

HEY LONE

(Definir a tecla de Confirmação do Tom ON/OFF)***

Para programar consulte *** a seguir.

CALL BAILING

(Definir tom de Chamada em Espera ON/OFF)***

Para programar consulte *** a seguir. O tom de chamada em espera toca quando uma chamada externa é recebida durante uma chamada interna.

range alarn

(Definir o Alarme de Alcance ON/OFF)***

Para programar consulte *** a seguir. O alarme tocará quando se deslocar fora da área de alcance da unidade base.

PUFFELA TOR

(Definir o tom de Pilha fraca ON/OFF)***

*** Programe da seguinte maneira:

>▲ / ▼ para seleccionar ON/OFF.

0

8 ISPLAY DPE

(Opções de Visualização) :

SPD.

○ 🗫 🛦 / 🔽.

SERNABY NOAE

(Seleccione visualização de Modo em espera):

(₃>▶. tir de b5 110 (Número da Unidade Base), HS NO (número do Terminal móvel), *CLOCh* (Relógio) ou OFF (Desligado)

! A hora só será visualizada se p relógio tiver sido acertado (consulte "Definições da Unidade Base").

FULL UDGE

(Seleccione visualização de Modo de conversação):

(₃>►).

▶ A / ▼ para seleccionar a partir de EALh EINE (duração da Chamada) ou PHONE NO (Número do Telefone).

CALL DPE

(Opcões de Chamada):

o (>>**D**.

○ ⟨≫▲ / ▼.

CALL BAT

(Definir Proibição de Chamada ON/OFF):

Esta função permite-lhe apenas fazer chamadas de emergência e internas.

O (₃>►).

O Inserir o PIN do terminal móvel (4 dígitos).

Se o PIN estiver errado ouvirá um sinal sonoro de erro.

O > A / T para seleccionar On (Ligado) ou OFF (Desligado)

Se On estiver seleccionado, 🛪 é visualizado.

AILECF UD

(Insira um Número de Chamada Directa):

Depois de um número de Chamada Directa ter sido inserido e a Chamada Directa regulada para ON, pode marcar apenas o número de Chamada Directa, carregando em . Pode receber chamadas.

(3>**▶**).

0 Insira o número de telefone. 0

 \circ

para guardar o número O inserido.

> ✓ / ▼ para seleccionar On (Ligado) ou OFF (Desligado).

Se on estiver seleccionado, 🏯 é visualizado.

SEL AITECL

(Definir Chamadas Directas ON/OFF):

o (≫D.

(Ligado) ou OFF (Desligado).

Se ON estiver seleccionado, ♣ é visualizado.

DEHET OPE

(Outras opções):

o (₃>▲/▼.

HSP IN CHRNGE

(alterar o PIN do Terminal móvel):

Pode alterar a palavra passe de 4 dígitos do terminal móvel. A predefinição de fábrica é 0000.

□□<

- O Insira o actual PIN do terminal móvel PIN (4 dígitos).
- O Insira o novo PIN (4 dígitos). (O novo PIN não é visualizado).
- O Re-Insira o novo PIN. Se o PIN tiver sido incorrectamente inserido, ouvirá um sinal sonoro de erro e o visor regressa a

! Assim que tiver programado a palavra passe, não a poderá confirmar. Aconselhamos que a escreva. No caso de a esquecer, é favor consultar o seu Centro de Assistência Panasonic mais próximo.

214257700

AUFO FULP

(Definir Conversação Automática ON/OFF):

Se Definir Conversação automática para ON, pode atender o telefone levantando o terminal móvel da unidade de base.

(Ligado) ou OFF (Desligado). (Desligado) (Desligado).

BREFELA FALE

(Definir o Tipo de Pilha Ni-MH / Ni-Cd):

Seleccione o tipo de pilha instalada. Se o tipo de pilha seleccionado não for o mesmo do tipo de pilha instalada, os ícones do nível da pilha não estarão correctos.

o Ç≫D.

(Ni-MH) ou ¶ I-Cd (Ni-Cd).

○ ⑤ •.

LEG ISELRE ION

(Registar):*

SPD.

O S≫A/▼.

register HS

(Registar um Terminal móvel com uma Unidade de Base)*

CRNCEL BASE

(Cancelar uma Unidade de Base)*

SELECE 65

(Seleccione Unidade de Base)*

*Para obter informações sobre o registo de terminal(ais) móvel(eis), cancelando e seleccionando unidade(s) base(s), é favor consultar 'Multi-Unidades Óptimas'.

TESEL HS

(Definir de novo as Definições do Terminal móvel):

*Pode Definir de novo todas as Definições do terminal móvel para as Definições de fábrica (consulte 'Terminal móvel Inicial.

Insira v PIN (4 dígitos) do terminal móvel. Se o PIN estiver correcto, **NO** é visualizado.

o SA / ▼ para seleccionar YE5 (Sim).

CLERFE é visualizado e o visor regressa ao menu de Definições.

Definições da Unidade Base

Pode alterar as Definições da unidade base utilizando um terminal móvel perto da unidade base. Antes de avançar com qualquer das Definições da base incluídas neste capítulo, o procedimento que se segue deverá ser efectuado no início:

A partir do modo em espera, 🗫 🗈.

2 🔊 🛦 / 🛡 para seleccionar 5Ett ING b5 (Definir a Base).

(>>**▶.**

3

INPUL COdE é visualizado. A partir desta visualização, siga as instruções depois de cada cabeçalho.

É favor notar: Onde 'Insira PIN' é apresentado neste capítulo, refere-se ao PIN da Unidade de Base de 4 dígitos. (A regulação de fábrica é 0000).

• Para sair do menu em qualquer altura, 🤝 🛪.

Modo de Chamada

Para seleccionar chamada em todos os terminais móveis

Insira PIN.

(3∞1). (3∞**D**.

Para seleccionar chamada em terminal(ais) móvel(eis) específico(s)

(S) (1). Insira PIN.

 $0 \quad \text{Insira Pi} \\ 0 \quad \text{$>$} \text{\sim2}.$

para seleccionar terminal(ais) móvel(eis).

Os terminais móveis seleccionados ficarão intermitentes.

○ □
 □

Para seleccionar chamar em terminal(ais) móvel(eis) específicos, e depois em todos os terminais móveis

Os terminal(ais) móvel(eis) chamarão um determinado número de vezes. Se não responderem, todos os terminais móveis chamarão.

(3×1).

Insira PIN.


√ > □ □ 3.

para seleccionar terminal móvel(s) a chamar.

para seleccionar número de toques.

₽ ₩•

Seleccionar volume de campainha da Unidade Base

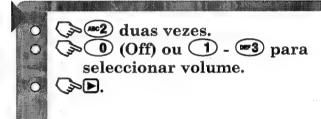

Seleccione Modo Marcação (Tons/Impulsos)

Pode trocar o modo de marcação para Ton ou Impulso depende da sua rede de serviços.

Se é por tons seleccione Tons.

Se é por impulsos seleccione Impulsos.

Entre com seu PIN.

Para Tons

Para impusos.

(₃>►).

Seleccione Regulação de Pausa

Pode fazer a regulação de pausa para 3 ou 5 segundos, dependendo dos requisitos do seu PBX (consulte "Pausa de Marcação").

- 🗫 🖼.
- O Insira PIN.
 - \(\int\) (3).
 - para seleccionar 3 segundos
- para selecionar 5 segundos.

Definir o PIN de 4 Dígitos da Unidade Base

Pode alterar a palavra passe de 4 - dígitos para a unidade de base. A regulação de fábrica é 0000.

- (35) Ja.5).
- Insira PIN.
- Insira Novo PIN (4 dígitos) duas vezes.

Se inserido incorrectamente, ouvirá um aviso sonoro de erro.

Se inserido correctamente, ouvirá um aviso sonoro de confirmação.

! Assim que tiver programada a palavra passe, não a pode confirmar. Recomendamos que escreva a palavra passe. Se a esquecer, é favor consultar o Centro de Assistência Panasonic mais perto. 214257700

Definir Condicionamento de Chamadas

Pode condicionar terminal(ais) móvel(eis) seleccionados de chamar números telefónicos seleccionados. Pode marcar até 6 números de chamada proibidos (até 8 dígitos).

- Insira PIN.
 - Todos os números de terminal móvel são visualizados.
- para seleccionar terminal(ais) móvel(eis) a condicionar.
 - O(s) terminal(ais) móvel(eis) seleccionado ficará intermitente.
- o (≫**•**.
- O Insira um número condicionado (máx. 8 dígitos).
 - (Se marcar errado 🗫 C).
- para confirmar um número condicionado.

Para continuar a inserir números de chamada condicionada (máx. 8 dígitos), insira o número, e depois (SE).

O Quando tiver terminado, (SE).

! Se marcar um número de chamada condicionada, a ligação não se faz e o número condicionado fica intermitente.

Cancelar Terminal(ais) móvel(eis) com chamadas condicionadas

- <u>(</u>₃>∞6).
- O Insira PIN.
 - para seleccionar o terminal(eis) móvel(eis) a cancelar.
 - O terminal(ais) móvel(eis) seleccionados deixará de estar intermitente.
 - **(**₃>>**(**≥).
 - > para regressar ao modo em espera.

Panasonic

Um guia básico para operações & características. Separe este Guia Rápido para consulta rápida

Guia Rápido &

Informações Úteis

Função	Acção
Ligar e Desligar o terminal móvel (on/ off)	🤝 🛪 até ouvir um sinal sonoro de confimação.
Responder a uma chamada	(3) ~.
Fazer uma chamada	Marcar o número e 🔝 🤼
Desliga	☼ ¾.
Activar e Desactivar o bloqueio (on/off)	⇒ ≡ e mantenha durante mais de 2 segun dos.
Remarcar o último número	
Armazenar um número	>■. > Insira o número, > ■.
Marcar um número armazenado	¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬
Marcar a partir da Lista de Remarcação	> para seleccionar um número,
Regular o volume do auscultador	
Ligar para outro terminal móvel	e depois o número do terminal móvel.
Transferir uma chamada	Insira o número do terminal móvel,
Chamada em conferência	Insira o número do terminal móvel,
Marcar a partir da Lista do ID do Chamador	→ ▲/▼ para seleccionar um número, → •.

O seu Guia para o visor

Nota: O visor de LCD (Visor de Cristais Líquidos) do terminal móvel pode apresentar até 7 segmentos e cada caracter será visualizado conforme se mostra na tabela que se segue. Alguns caracteres serão visualizados de modo diferente; por exemplo, o caracter M é visualizado Π . Isto não é um defeito do visor do terminal móvel, é apenas a representação dos caracteres utilizados neste tipo de visor.

Character	Α	В	C	D	E	F	G	Н	ı	J	K	L	M	N	0	P	Q	R	S
Display	R	Ь	Ε	d	Ε	F	G	Н	1	J	h	L	П	П	0	P	9	Γ	5
Character	T	U	٧	W	X	Υ	Z	1	2	3	4	5	6	7	8	9	*	0	#
							_		_	7	11	_	_	0	8	0		0	=

Visualização de mensagem

Significado da visualização

Explicação

Alarme

RLRFN ALL CLEAR AUL O AULO LALL HASE PUFFELA TOR PRFFELA FALE 65 NO **BS PIN** CALL BAT CALL OPE CALL BAILING CANCEL BASE CLERT CLERTEd CLOCK AILECF UD AISPLAY OPE Ed It Ed It CALL NO

EHE FINGEF
HS NO
HS PIN CHRNGE
HOE KEY FEG
INPUE COJE
INE FINGEF
KEY EONE
NENOFY FULL
NEW SPEEJ

NEU PIN NO Alarm
All Clear
Automatic
Automatic Talk
Base
Battery Low
Battery Type
Base Number
Base Unit Pin
Call Bar
Call Option

Call Waiting
Cancel Base
Clear
Cleared
Clock
Direct Number
Display Option

Edit a Call no.

External Ringer
Handset Number
Handset PIN
Change Handset PIN
Register Hot Key
Input Code
Internal Ringer
Key Tone
Memory Full
New Speed

New PIN No Apagar todos os n.ºs Automático Conversação automática Base Pilha fraca Tipo de pilha Número da Base PIN da Unidade Base Proibição de chamada Opção de Chamada Chamada em Espera Cancelar Base Apagar Apagado Relógio Número Directo Opção de Visualização Editar Editar nº de Chamada

Toque externo
Número de Terminal móvel
PIN de Terminal móvel
Alterar PIN de Terminal móvel
Registar Tecla de Atalho
Código de Inserção
Toque Interno
Tecla de volume
Memória Cheia
Novo registo na lista de
marcação rápidaa velocidade
Novo PIN
Nenhum

Visualização de mensagem

Significado da visualização

Explicação

חו-רא N I- NH NO ILEN OFF OLA PIN ON. ONCE DEHET OPE OUL OF ACEA PAG ING PHONE NO PT IURLE *TANGE ALAFN TEGISLET HS TEG ISETRE ION* T INGET TINGET OFF ringer ope TINGET UOL *TEPERL ARILY TESEL HS* SRUE SRUEd SRUE SPEEd

SELECE BS
SEE ALAFO
SEE BIVE
SEE BIVE
SEELING BS
SEELING HS
SERNABY NOBE
EALH NOBE
EALH EINE
EINE ALAFO
LONE OPE
UEFIFY
UOL
YES

Ni-Cd Ni-MH No Item Off Old Pin On Once Other Option Out of Area Paging Phone Number **Private** Range Alarm Register Handset Registration Ringer Ringer Off Ringer Option Ringer Volume Repeat Daily Reset Handset Save Saved

Select Base
Set Alarm
Set Direct
Set Time
Setting Base
Setting Handset
Standby Mode
Talk Mode
Talk Time
Time Alarm
Tone Option
Verify
Volume
Yes

Save Speed

Ni-Cd Ni-MH No Item Desligado Pin antigo Ligado Uma vez Outra Opcão Sem rede Busca Número de telefone Privado Aviso de distância da base Registar Terminal móvel Registo Toque Toque Desligado Opção de toque Volume de toque Repetir diariamente Reiniciar o Terminal móvel guardar Guardado Guardar nº na lista de mercação rápida Seleccionar Base Regular Alarme Regular Chamada Directa Acertar a hora Regular Base Regular Terminal móvel em modo de espera Modo de conversação Tempo de conversação Hora de alarme


Opção de tom

Verificar

Volume

Sim

Localização dos controlos

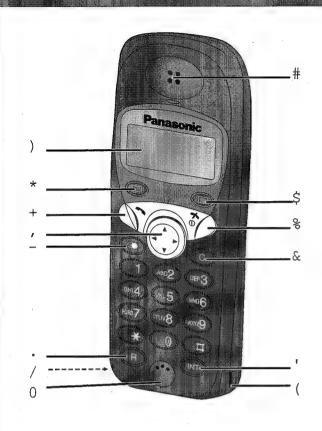

Controlos dos Terminal(ais) móvel(eis)

- # Receptor
- \$ Função/Botão OK
- % fim conversação/Botão de energia
- & Botão de cancelamento
- Botão de intercomunicação
- (Contacto para carregamento
- Visor
- Botão de marcação rápida
- + Botão de conversação
- Tecla de navegação
- Botão de Remarcação/Pausa
- Botão de Remarcação
- contacto para carregamento
- 0 Microfone

Controlos da Unidade Base



Botão de Página

Visor do Terminal móvel

Ícone	Visualizações	Intermitente
Y	Dentro do alcance da Unidade base	Fora do alcance
-1))	Modo de Intercomunicação	Busca ou outra unidade prod o terminal móvel
	A fazer ou a responder a chamadas	Chamada externa recebida
	Menos de 30% da capacidade da bateria	- Recarregar a bateria
-	30% a 50% da capacidade da bateria	
	50% a 100% da capacidade da bateria	- Carga total
2	Em modo de Chamada Directa	
	Em Modo de Chamada Proibida	
→ >	Em modo de regulação	
×	Tom de chamada temporariamente	
	desligado	
-0	Tecla de Bloqueio	
50	ACTIVADA	
	Lista de marcação rápida/Modo	
\bowtie	Voice Mail	Tem uma mensagem em esp

Cancelar Números de Chamada Condicionada

(≥> (mo6).

Insira PIN.

(₃>**•**.

para cancelar número.

⊘>■.

> para regressar ao modo em espera.

Selecção de Encaminhamento Automático

A Selecção de Encaminhamento Automático é uma característica que selecciona o serviço telefónico mais económico (rede) disponível, ao fazer chamadas para o estrangeiro. Quando um código(s) de área foi relacionado com códigos de serviços telefónicos, só necessitará de marcar o código da área e o serviço telefónico (rede) mais económico faz a marcação automática. É favor contactar a companhia de telefones para se informar das tarifas telefónicas.

Armazenar os Código(s) das Empresa(s)

Primeiro terá de fazer uma assinatura com uma Segunda empresa prestadora de serviços telefónicos. Pode ter assinatura com um máximo de 5 empresas telefónicas. Depois, armazene o código da seguinte maneira:

O (35 mx29).

O Insira o PIN.

 $0 \quad \text{(} \Rightarrow \text{(} 1).$

o para seleccionar ON e para definir o primeiro código da empresa telefónica

ou

se pretender definir mais códigos de empresas telefónicas para o 2º ao 5º código da empresa telefónica.

Insira o código da empresa telefónica (máx 7 dígitos).

⟨≫■.

Armazenar o(s) Código(s) da Área

Armazene o código(s) da área para a qual(ais) a empresa telefónica seleccionada (rede) cobra tarifas inferiores às da empresa original. Pode armazenar até 25 códigos de área.

Insira o PIN.

(35 ac2).

0

Insira o código da área (máx. 5 dígitos).

○ ि Insira o código da área (máx. 5 dígitos).

Para continuar a inserir códigos de áreas (máx. 5 dígitos), insira o número, e depois 🔊 🗏.

Quando terminar, 🔊 🗏 .

Relacionar os Código(s) de Área com o Código(s) da empresa telefónica

Depois de ter armazenado os código(s) das empresa telefónicas e os código(s) das áreas, tem de relacionar os códigos de área armazenados com o código da empresa telefónica de tarifas mais baixas que seleccionou.

! Só precisa de relacionar códigos de área com códigos de empresas telefónicas se tiver armazenado mais de um código de empresa telefónica. Se só tiver armazenado um código de empresa telefónica, quaisquer código(s) de área que armazene (até 25) serão automaticamente marcados com o código dessa empresa telefónica.

(35) mm9.

Insira o PIN.

* 35 014.

para seleccionar o código da área pretendido.

para seleccionar o código da empresa telefónica com que pretende relacionar o código da área.

C₃>D.

Para continuar a relacionar os códigos de área com códigos de empresas telefónicas repita a partir de *.

Quando tiver terminado, 🔊 🗏.

Para Desligar o modo ARS

SS WAYZ9.

Insiro o PIN.

(\$\display).

(So D.

Acertar o Relógio

(*).

Insira uma nova hora (4 dígitos) (num período de 24 horas)

(> 0 - mmg).

! Após uma falha de energia o relógio tem de ser novamente acertado.

Definir a Unidade Base

Pode fazer todas as definições da unidade base para as regulações de fábrica iniciais. (consulte "Regulações Iniciais da Unidade Base").

(30 O).

Insira o PIN.

⟨≫■.

! Se a unidade base for posta a zero, o Chamador de ID ficará apagado.



Definições Iniciais

Definições Iniciais do Terminal Móvel

Para definir o terminal móvel para as definições iniciais, consulte "Definições do Terminal Móvel".

Função Definição Inicial

Modo do Alarme Horário

Hora do Alarme

Volume de Toque do Terminal móvel

Padrão do Toque Externo do Terminal móvel Padrão do Toque Interno do Terminal móvel

Padrão do Toque de Busca do Terminal móvel

Padrão do Toque de Alarme do Terminal móvel

Tecla de Tom

Toque de Chamada em Espera

Alarme de Área de Alcance

Alarme de Bateria Fraca

Visualização de Modo em espera

Visualização de Modo de Conversação

Modo de Proibição da Chamada

Modo de Chamada Directa

Número de Chamada Directa

PIN de 4 Dígitos do Terminal móvel

Conversação Automática

Acesso à Unidade Base

Volume do Receptor do Terminal móvel

Memória de Remarcação

Desligado

Apagar

1

1

1

1

Ligada

Ligada

Desligado

Ligado

Número da Unidade Base

Duração da Chamada

Desligado

Desligado

Apagado

0000

Desligada

Acesso Automático à Unidade Base

2

Apagar todos os Números

Definições Iniciais da Unidade Base

Para regular a unidade base para as definições iniciais, consulte "Definições da Unidade Base".

Função Definição Inicial

Modo de Toque

Número de Toques

Tempos de Pausa

Terminal(ais) móvel(eis) de Chamadas

Condicionadas

Números de Chamadas Condicionadas

PIN da Unidade Base

Volume de Tom da Unidade Base

Definição ARS

Código da empresa Telefónica

Código de Área

Relação de Código de Área

Todos os Terminais Móveis

3

3 segundos

Apagar todos os números

Apagar todos os números

0000

Médio

Desligado

Apagar todos os números

Apagar todos os números

Todos os Códigos de Área para Código

de Área 1

Trabalhar com terminais Móveis adicionais

Existem Terminais Móveis KX-A120EX adicionais disponíveis para aguisição separada. Pode registar até 6 terminais móveis numa única unidade base. A utilização de terminais móveis adicionais permite-lhe receber uma chamada interna ao mesmo tempo que faz uma chamada para uma linha externa.

Trabalhar com Unidades **Base Adicionais**

Pode registar e trabalhar com o seu terminal móvel com um máximo de 4 unidades base. Cada unidade base forma 1 célula rádio. Se as bases indi-

viduais estiverem ligadas à mesma linha telefónica, então poderá aumentar a área de funciona-





modo a que as duas células rádio se sobreponham. Se o terminal móvel

as bases

de tal

Célula Rádio

estiver regulado

I.E. Terminais móveis adicionais (KX-A120EX) registados com 2 unidades base.

para selecção base AUTO, e depois em modo em espera o terminal móvel passará automaticamente para a segunda base se a área na primeira base estiver ultrapassada. Não é possível trans-

ferir chamadas entre as bases (apenas entre os terminais móveis ligados à mesma unidade base).



NOTA: As chamadas são desligadas quando o terminal móvel se desloca de uma célula rádio para outra.

Registar um Terminal móvel com uma Unidade Base

O terminal fornecido com a unidade base já está registado. Se adquirir um terminal móvel opcional, este deverá ser registado da seguinte maneira.

! Carregue as pilhas do terminal móvel opcional durante 15 horas antes da primeira utilização.

A partir do modo em espera, (>>▶▶].

🔊 🔼 / 🔽 para seleccionar setting hs SELL ING HS (Regular Terminal móvel).

🔊🔺 / 🔽 para seleccionar:

TEG ISETRE ION

(Registo):

SPD.

register HS

(Registar Terminal móvel):

(3>D.

🤝 e mantenha 🐠 Ï na unidade base durante 10 segundos. Ouvirá um aviso sonoro de registo da base

! Os Terminal(ais) móvel(eis) devem ser registados dentro de 1 minuto. Se demorar acima de 1 minuto ♠ . .

○ 🗫 🛦 / 🛡 para seleccionar b#5E 1-4 (base 1-4).

(3>E). 0

Insira o PIN da unidade base (4 dígitos -predefinição de fábrica 0000).

(3>**▶**). 0

Quando o terminal móvel e a unidade base estão ligados ouvirá um sinal sonoro de confirmação.

Se o registo do terminal móvel não for bem sucedido dentro de 5 minutos, ouvirá um sinal sonoro de erro.

Para Utilizadores de Multi Unidade Opcional

Cancelar um Terminal móvel

Cada terminal móvel pode-se autocancelar ou cancelar outro terminal móvel.

- A partir do modo em espera,
- □ I para seleccionar SEtt ING b5.
- o (>>►).
- o (see quando INPUL COdE é visualizado.
- O Insira o PIN da unidade base (4 dígitos).
- o solution para seleccionar terminal móvel para cancelar.

Cancelar a Unidade Base

Siga os passos 1 a 5 do "Registar um Terminal móvel a uma Unidade Base", e depois:

🔾 🔊 🔼 / 💟 para seleccionar:

CANCEL BASE

(Cancelar uma Unidade Base)

pode cancelar qualquer unidade base com que o seu terminal móvel está registado.

- \(\sigma \sigma \sigma \).
- O Insira o PIN (4 dígitos) do terminal móvel.
- ♠ / ▼ para seleccionar as unidade(s) base a cancelar.
- O(s) números base seleccionado(s) ficam intermitentes.
- o ⟨≫**▷**.
- ♠ / ▼ para seleccionar *YES* (SIM) or *NO* (NENHUM).
- O para confirmar selecção.

 Se a selecção foi YE5, CLEAFEd é visualizado brevemente.

Seleccionar uma Unidade Base

Quando RUEO (Acesso automático à Unidade Base) é seleccionado, se se deslocar para fora do alcance do rádio da actual unidade base o terminal móvel automaticamente procura outras unidades base.

Quando uma unidade base específica é seleccionada, o terminal móvel acederá apenas a essa unidade base. Siga os passos 1 a 3 do "Registar um Terminal móvel a uma

SELECE 65

(Seleccione Unidade Base):

- o (₃>• **•**.
- ou uma unidade base específica 1
 -4 (apenas são visualizados os
 números de unidades base registados).
- O Para confirmar selecção.

 As Chamadas (tanto as recebidas

como as efectuadas), apenas podem ser efectuadas através da unidade base seleccionada, mesmo se as células rádio se sobrepuserem com unidades base vizinhas.

Intercomunicação entre Terminais móveis

Pode utilizar os seus terminais móveis como um intercomunicador de 2-vias. Por exemplo, quando o Terminal móvel 1 chama o Terminal móvel 2:

Terminal móvel 1-

- o () fica intermitente.
- o (número do terminal móvel pretendido).
 - Terminal móvel 2 (a chamar) -
- Terminal móvel 1 e 2 para terminar a chamada.

! As chamadas internas podem ser efectuadas dentro da célula radio da actual unidade base, mas não com unidades em áreas de rádio vizinhas.

Transferir chamadas para Outro Terminal móvel

O intercomunicador pose ser utilizado durante uma chamada para transferir uma chamada externa entre terminais móveis registados na mesma unidade base.

Por exemplo, quando o terminal móvel 1 transfere uma chamada para o Terminal móvel 2:

Terminal móvel 1 -

- Durante a chamada, (NT).

 •i)) é visualizado e a chamada é colocada em espera.
- (número do terminal móvel pretendido).

Um aviso sonoro de resposta é ouvido até o Terminal móvel 2 responder.*

Terminal móvel 2 (a chamar) – ou (ND) para responder.

Terminal móvel 1 & Terminal móvel 2 -

- (em conversação).
- Terminal móvel 1 –

 O > 7 para libertar a chamada
 para transferir

OU

De para ligar de novo ao chamador externo.

Para transferir a chamada directamente, sem falar com o outro terminal móvel:

Terminal móvel 1 -

○ 🗫 🤭 em *.

Terminal 2 -

0 (30)

A transferência está completa.

Se a chamada transferida não for respondida dentro de 30 segundos, o Terminal móvel 1 chamará de novo para responder a uma chamada.

Chamadas em conferência

Durante uma conversa numa chamada externa, pode fazer uma chamada interna para outro terminal móvel e depois combinar as chamadas fazendo uma chamada em conferência.:

Terminal móvel 1 -

Durante uma chamada, NT depois (número do terminal móvel pretendido)..

A chamada é colocada em espera. Se não obtiver resposta, (>> (NT) para regressar ao chamador.

Terminal móvel 2 (a chamar) – ou (NT) para responder.

Terminal móvel 1 –

Se para estabelecer uma chamada em conferência.

Terminal móvel 1 ou Terminal móvel 2

O > para terminar a chamada em conferência.

Antes de Pedir assistência

Se tiver quaisquer problemas na utilização normal do seu aparelho, deverá tirar a ficha da tomada telefónica e ligar um telefone que tenha a certeza que está a funcionar. Se o telefone que sabe que funciona também tiver problemas, então é favor contactar o departamento de serviço aos clientes da sua companhia de telefones. Se o aparelho funcionar bem, então é provável que o problema seja do seu aparelho. Neste caso, contacte o seu fornecedor para se aconselhar. A sua companhia de telefones poderá cobrar a despesa de atender um pedido de assistência para um problema que não é da responsabilidade do aparelho por eles fornecido.

THE OF EINE		
Problema	Causa Possível	Solução
NOLCD visualizado no terminal móvel.	• O Terminal móvel não está ligado.	• Ligue o terminal móvel (pg. 4).
Não consegue ligar o Terminal móvel.	• As pilhas não estão inseridas.	• Insira 2 pilhas recarregáveis fornecidas (pg. 3).
	• As pilhas não estão car- regadas.	• Coloque o terminal móvel na base e Ligue o transformador
		CA à base e à tomada de CA (carga total de 15 horas).
O ícone de carga das	• O contacto de carregamen-	• Limpe o contacto de carrega-
pilhas não mostra a carga.	to está sujo.	mento da bateria e tente de novo o carregamento.
ourgu.	• A base não tem energia.	 Ligue o transformador de CA à unidade base e à tomada CA.
Y Ícone intermitente.	• O Terminal móvel não está	 Registar o terminal móvel
	registado com a base.	com a base.
	• Terminal móvel está fora	• Desloque o terminal móvel
Ouve-se o aviso sonoro	do alcance da base. • O Terminal móvel está for	para mais perto da base. • Desloque o terminal móvel
de ocupado no	a do alcance da base.	para mais perto da base.
Terminal móvel	• Outro terminal móvel em	• Aguarde que o outro uti-
quando se prime >.	utilização.	lizador termine a chamada.
Não tem sinal de mar-	• Linha de telefone sem ligação.	• Insira o cabo telefónico na rede
cação.	- Elima de telefone sem rigação.	do fornecedor dos serviços.
Não consegue fazer	• Regule o modo de proibição	• Desactive a característica.
chamadas externas.	de chamadas.	
	Número particular marca-	• Retire o número da lista de
	do está condicionado.	chamadas condicionadas
	• Modo de bloqueio de teclas	• DESACTIVE o bloqueio de teclas.
A unidade base não	ACTIVADO. • O toque da base está	• Regule a campainha para um
toca.	desligado.	dos 3 níveis de volume (consulte
toca.	dobiigado.	"Regulações da Unidade Base.")
O Terminal móvel não	• A campainha está desligada.	• Regule a campainha para
toca.		um dos 6 níveis de volume
		(consulte "Regulações do
		Terminal móvel.")
O último número mar- cado não funciona.	• Número excedeu 24 dígitos.	• Remarque manualmente.
O número de ID do	Serviço não fornecido.	• Serviço de ID do Chamador tem
Chamador não é visu-	• Chamador reteve a informação.	de ser acordado com o fornece-
alizado.		dor do serviço telefónico.
É Ícone fica inter-	• As pilhas estão fracas.	• Recarregue as pilhas.
mitente.	•	

Solução **Problema** Causa Possível Apague na base os registos Número máx. de bases já Não consegue regisdo terminal móvel que não tar o terminal móvel está registado no terminal utiliza. na base. móvel. Apague na base os registos Número máx. de terminais do terminal móvel que não móveis já registado na unidade base. utiliza. • Se perdeu o seu número de Inseriu o número de PIN PIN, con-tacte a Linha de errado Assistência ao Cliente da (Predefinição 0000). Panasonic. Desloque a base / terminal Ruídos eléctricos na área. móvel para longe de fontes de ruídos eléctricos (i.e. TV, rádio). Em caso de avaria ou duvidas com o seu telefone ligue por favor: 214257700

Informações Técnicas

E				~~	
Es	pec	SITE	ca	ÇO	es:

Normalizadas: DECT=(Digital Enhanced Cordless

Telecommunications).

(Comunicações Digitais sem Fio)

GAP=(Generic Access Profile).(Perfil de

Acesso Geral)

120 Canais Duplex Número de canais:

1.88 GHz a 1.9 GHz.

Amplitude de frequência: TDMA (Time Division Multiple Access). Formato Duplex:

1728 kHz. Channel spacing:

1152 kbit/s. Taxa de bites: Modulação: GFSK.

Potência de Transmissão RF: aprox. 250 mW.

Codificação de voz: ADPCM32kbit/s.

Distância de funcionamento: Até 300 m no exterior (linha de vista), até

50 m no interior.

Transformador AC 220-240 V AC ~50/60Hz. Fonte de Alimentação:

Consumo de energia, unidade base: 5 VA.

50 - 40oC, 20 - 80% humidade relativa (seco) Condições de funcionamento: Dimensões, Unidade Base: Cerca de (103mm x 122mm x 60mm) x 180gr Dimensões, Terminal móvel: Cerca de (134mm x 46mm x 30mm) x 85gr

Comprimento do cabo

de linha telefónica: Cerca de 2.2m Comprimento do cabo do

Transformador CA Cerca de 1.9m

- Especificações estão sujeitas a alteração..
- As ilustrações utilizadas neste manual podem diferir do aparelho original.

Índice

Transformador CA			E21-940 10 12-94 His 18	
Unidades Base adicionais Unidades Base 18 Características 9 Terminais móveis 18 Regulações de Alarme 10 Responder às chamadas 4 Selecção de Encaminhamento automático Armazenar código da área(s)15 Chamadas em conferência 20 Ligação do SControlos de Marcação os Controlos de Marcação os Onúmero de Marcação Número de Marcação Rápida Editar Número de Sinais sonoros 11 Definições iniciais 17, de localizador 5 5 LIGAR/DESLIGAR 4 busca 6 campainha 10 Aguda 21 Aguda 2	T ransformador CA	2,3,21,22	fazer	5
Unidades Base 18	Acessórios	2	remarcação	5
Terminais móveis 18 Regulações de Alarme 10 Responder às chamadas 4 Selecção de Encaminhamento automático Armazenar código da área(s)15 Armazenar código (s) serviço tele fónico 15 Store carrier code(s) 15 DESLIGAR o ARS 16 Conversação automáticak 12 Ligação da Unidade Base connection 3 Regulações iniciais 17 PIN 14 reiniciar 15 selecção 19 regulações 13,14,15,16 Pilhas Cuidado 2 carregamento 4 inserir 3 Vida útil 4 tipo 12 Alarme de bateria fraca 11 Lista do ID do Chamador Apagar um número 6 Apagar um número 6 Apagar um número 6 Condicionamento 14 de chamada Chamadas responder 4 de chamada 12 responder 14 de chamada respora 9 Cancelar uma Unidade 19 Base Chamada em espera 9 Cancelar uma Unidade 19 Base Chamada em espera 9 Apagar Número de 7 Marcação Rápida relógio 16 Chamadas em conferência 20 Ligação da Únidade Base 10 Ligação do Controlos de Chamadas 10 Marcação do S Controlos de Ohúmero de 11 Marcação Directa Display Guia de Marcação 9 Visualização do Número de 11 Marcação Directa Display Guia de Marcação 11 Modo de conversação 11 Modo de conversação 11 Editar Número de 7 Marcação Rápida 11 Lista do ID do Chamador 12 Lista do ID do Chamador 12 Apagar um número 6 Condicionamento 14 de chamada 11 Lista do ID do Chamador 12 Chamada 11 Lista do ID do Chamador 12 Chamada 11 Lista do ID do Chamador 12 Apagar um número 6 Condicionamento 14 de chamada 11 Creminal móvel 12 Características 12 Características 13 Características 3 dependentes da companhia dos telefones	Unidades Base adicionais		threeway	a
Terminais móveis	Unidades Base	18	Transferência para	20
Regulações de Alarme 10 Responder às chamadas 4 8 8 8 8 8 8 8 8 8	Características	9	três linhas	
Responder às chamadas Selecção de Encaminhamento automático Armazenar código da área(s)15 Armazenar código (s) serviço tele fónico 15 Store carrier code(s) 15 DESLIGAR o ARS 16 Conversação automáticak 12 Ligação da Unidade Base connection 3 Regulações iniciais 17 PIN 14 reiniciar 15 selecção 19 regulações 13,14,15,16 Pilhas cuidado 2 carregamento 4 inserir 3 Vida útil 4 tipo 12 Alarme de bateria fraca 11 Lista do ID do Chamada 11 Lista do ID do Chamada 11 Lista do ID do Chamador Apagar tum número 6 Apagar todos os 66 números Editar um número 6 Fazer uma 5 chamada do menu / menu de lista 6 de remarcação Guardar um número 6 Condicionamento 14 de chamada Chamadas responder 4 desigar a Características dependentes da cesigar a condicionamento des companhia dos telefones	Terminais móveis	18	Chamada em espera	9
Responder às chamadas Selecção de Encaminhamento automático Armazenar código da área(s)15 Armazenar código (s) serviço tele fónico Store carrier code(s) S	Regulações de Alarme	10	Cancelar uma Unidade	19
Selecção de Encaminhamento automático Armazenar código da área(s)15 Armazenar código (s) serviço tele fónico 15 store carrier code(s) 15 DESLIGAR o ARS 16 Conversação automáticak 12 Ligação da Unidade Base connection 3 Regulações iniciais 17 PIN 14 reiniciar 15 selecção 19 regulações 13,14,15,16 Pilhas cuidado 2 carregamento 4 inserir 3 Vida útil 4 tipo 12 Alarme de bateria fraca 11 Lista do ID do Chamada 11 Lista do ID do Chamada 11 Lista do ID do Chamador Apagar todos os 6 números Editar um número 6 Apagar todos os 6 Guardar um número 6 Ge Condicionamento 14 de chamada Chamada responder 4 terminar 5 designar a dependentes da companhia dos telefones		4	Base	
automático	-	ento		
Armazenar código da área(s)15 Armazenar código(s) serviço tele fónico 15 store carrier code(s) 15 DESLIGAR o ARS 16 Conversação automáticak 12 Ligação da Unidade Base connection 3 Regulações iniciais 17 PIN 14 reiniciar 15 selecção 19 regulações 13,14,15,16 Pilhas 2 cuidado 2 carregamento 4 inserir 3 Vida útil 4 tipo 12 Alarme de bateria fraca 11 Lista do ID do Chamador Apagar um número 6 Apagar todos os 6 Apagar todos os 6 Apagar todos os 6 Condicionamento 14 de chamada 10 Chamadas responder 4 de chamada 11 cripida 12 Características 15 Alarene de bateria fraca 16 Gondicionamento 14 de chamada 17 de chamada 18 Características 19 Características 19 Chamadas responder 4 terminar 5 desligar a domandar selégito 16 Chamadas responder 4 terminar 5 de de remarcação de dependentes da companhia dos telefones			Apagar Número de	7
Armazenar código(s) serviço tele fónico 15 Chamadas em conferência 20 store carrier code(s) 15 Ligação 3 Edigação das Controlos da Conversação automáticak 12 Pausa de Marcação dos Controlos da Marcação da Unidade Base connection 3 Regulações iniciais 17 Display PIN 14 guia breiniciar 15 Modo em espera 11 selecção 19 Modo de conversação 11 regulações 13,14,15,16 Pilhas Editar Número de 7 Marcação Rápida 2 carregamento 4 inserir 3 Terminal móvel Visa útil 4 Visor 11 Definições iniciais 17, d localizador 5 LIGAR/DESLIGAR 4 Proibição de Chamada 11 Definições iniciais 17, d localizador 5 LIGAR/DESLIGAR 4 Dusca 5 Editar um número 6 Campainha 10 Apagar todos os 6 números 12 Editar um número 6 Condicionamento 14 de chamada Chamadas responder 4 terminar 5 dependentes da companhia dos telefones	Armazenar código da a	área(s)15	Marcação Rápida	
fónico 15 Chamadas em conferência 20 store carrier code(s) 15 Ligação 3 DESLIGAR o ARS 16 Localização dos Controlos d Conversação automáticak 12 Pausa de Marcação 9 Ligação da Unidade Base connection 3 Marcação Directa 11 connection 3 Marcação Directa 12 PIN 14 guia bisplay bisplay PIN 15 Modo de conversação 11 Terminal móvel 7 Marcação Rápida 7 Carregamento 4 visor 1 Ligação 10 Pale pisplay 1		* *	relógio	16
DESLIGAR o ARS 16 Conversação automáticak 12 Ligação da Unidade Base connection 3 Marcação Directa Regulações iniciais 17 PIN 14 guia b Modo em espera 11 reiniciar 15 Modo de conversação 11 regulações 13,14,15,16 Pilhas Editar Número de 7 Cuidado 2 Marcação Rápida Carregamento 4 inserir 3 Terminal móvel Vida útil 4 visor 11 Lista do ID do Chamador Apagar um número 6 Apagar um número 6 Fazer uma chamada do menu / menu de lista de remarcação Guardar um número 6 Condicionamento 14 de chamada Chamadas responder 4 terminar 5 dependentes da companhia dos telefones			Chamadas em conferência	20
Conversação automáticak Ligação da Unidade Base connection Regulações iniciais 17 PIN 14 reiniciar 15 selecção 19 regulações 13,14,15,16 Pilhas Cuidado carregamento inserir 3 Vida útil 4 tipo 12 Alarme de bateria fraca 11 Lista do ID do Chamador Apagar um número Apagar todos os Apagar um número Apagar um númer	store carrier code(s)	15	Ligação	3
Ligação da Unidade Base connection 3 Regulações iniciais 17 PIN 14 guia reiniciar 15 Modo em espera 11 selecção 19 Modo de conversação 11 regulações 13,14,15,16 Pilhas cuidado 2 carregamento 4 inserir 3 Vida útil 4 tipo 12 Definições iniciais 17, dlocalizador 5 LIGAR/DESLIGAR 4 Proibição de Chamada 11 busca 5 Apagar um número 6 Apagar todos os 10 números 11 Editar um número 6 Apagar todos os 10 menu / menu de lista 6 de remarcação 6 Guardar um número 6 Condicionamento 14 de chamada Chamadas responder 4 terminar 6 desligar	DESLIGAR o ARS	16	Localização dos Controlos	d
Ligação da Unidade Base connection Regulações iniciais 17 PIN 14 reiniciar 15 selecção 19 regulações 13,14,15,16 Pilhas cuidado carregamento inserir 3 Vida útil 4 tipo 12 Alarme de bateria fraca 11 Lista do ID do Chamador Apagar um número Apaga	Conversação automáticak	12		
connection Regulações iniciais Regulações iniciais Regulações iniciais Regulações iniciais Regulações iniciais Regulações			Pausa de Marcação	9
connection Regulações iniciais Regulações iniciais Regulações iniciais Regulações iniciais Regulações iniciais Regulações	Ligação da Unidade Base		Visualização do Número de	11
Regulações iniciais 17 PIN 14 guia b reiniciar 15 Modo em espera 11 selecção 19 Modo de conversação 11 regulações 13,14,15,16 Pilhas Editar Número de 7 Marcação Rápida Cuidado 2 Marcação Rápida Terminal móvel Vida útil 4 visor 11 Definições iniciais 17,4 localizador 5 LIGAR/DESLIGAR 4 busca 5 LIGAR/DESLIGAR 4 busca 5 LIGAR/DESLIGAR 4 busca 5 LIGAR/DESLIGAR 4 busca 5 Sinais sonoros 11 Mimeros PIN 12 Editar um número 6 campainha 10 Apagar todos os 6 Sinais sonoros 11 Editar um número 6 regulações 10,11,12 Fazer uma 5 Ajuda 21 chamada do menu / menu de lista 6 de remarcação Guardar um número 6 Condicionamento 14 de chamada Chamadas responder 4 Características 3 dependentes da companhia dos telefones		3		
PIN 14 guia b reiniciar 15 Modo em espera 11 selecção 19 Modo de conversação 11 regulações 13,14,15,16 Pilhas Editar Número de 7 cuidado 2 carregamento 4 inserir 3 Terminal móvel Vida útil 4 visor 11 tipo 12 Definições iniciais 17,d Alarme de bateria fraca 11 localizador 5 LIGAR/DESLIGAR 4 Proibição de Chamada 11 Lista do ID do Chamador reiniciar 12 Apagar um número 6 campainha 10 Apagar todos os 6 Sinais sonoros 11 números PIN 12 Editar um número 6 regulações 10,11,12 Fazer uma 5 Ajuda 21 chamada do Marcação de tecla de Atalho 8 menu / menu de lista 6 de remarcação Icones d Guardar um número 6 Intercomunicação 19 Condicionamento 14 de chamada Chamadas responder 4 Características 3 terminar 5 dependentes da companhia dos telefones	Regulações iniciais	17	-	
reiniciar 15 selecção 19 Modo em espera 11 selecção 19 Modo de conversação 111 regulações 13,14,15,16 Pilhas Editar Número de 7 Marcação Rápida 7 Marcação Marcação 8 Marcação 8 Marcação Marcação 8 Marcação 9	0 2	14		b
selecção 19 modo de conversação 11 regulações 13,14,15,16 Pilhas Editar Número de 7 cuidado 2 marcação Rápida carregamento 4 inserir 3 Terminal móvel Vida útil 4 visor 11 localizador 5 LIGAR/DESLIGAR 4 Proibição de Chamada 11 busca 5 LIGAR/DESLIGAR 4 Proibição de Chamador 6 campainha 10 Apagar todos os 6 Sinais sonoros 11 números 12 Editar um número 6 regulações 10,11,12 Fazer uma 5 Ajuda 21 chamada 0 menu / menu de lista 6 de remarcação Guardar um número 6 Condicionamento 14 de chamada 7 responder 4 Características 3 dependentes da companhia dos telefones	reiniciar	15		11
regulações 13,14,15,16 Pilhas cuidado 2 carregamento 4 inserir 3 Vida útil 4 tipo 12 Alarme de bateria fraca 11 Lista do ID do Chamador Apagar um número 6 Apagar todos os 6 Sinais sonoros 11 números Editar Número de 7 Marcação Rápida Terminal móvel Visor 11 localizador 5 LIGAR/DESLIGAR 4 Proibição de Chamada 11 busca 5 LIGAR/DESLIGAR 4 Proibição de Chamador 12 Apagar um número 6 Apagar todos os 6 Sinais sonoros 11 números PIN 112 Editar um número 6 regulações 10,11,12 Fazer uma 5 Ajuda 21 chamada do Marcação de tecla de Atalho 8 menu / menu de lista 6 de remarcação Icones d Guardar um número 6 Condicionamento 14 de chamada Chamadas responder 4 terminar 5 dependentes da companhia dos telefones	seleccão	19	_	11
Pilhas cuidado carregamento inserir 3 Terminal móvel Vida útil 4 visor 11 tipo 12 Definições iniciais 17,d Alarme de bateria fraca 11 LiGAR/DESLIGAR 4 Proibição de Chamada 11 Lista do ID do Chamador Apagar um número 6 Apagar todos os 16 Citar um número 6 Ceampainha 10 Apagar todos os 11 Fazer uma 12 Chamada do menu / menu de lista de remarcação Guardar um número Condicionamento de chamada Chamadas responder 4 Características 3 dependentes da companhia dos telefones	-	13,14,15,16		
carregamento 4 inserir 3 Terminal móvel Vida útil 4 visor 11 tipo 12 Definições iniciais 17,d Alarme de bateria fraca 11 localizador 5 LIGAR/DESLIGAR 4 Proibição de Chamada 11 busca 5 Lista do ID do Chamador reiniciar 12 Apagar um número 6 campainha 10 Apagar todos os 6 Sinais sonoros 11 números PIN 12 Editar um número 6 regulações 10,11,12 Fazer uma 5 Ajuda 21 chamada do Marcação de tecla de Atalho 8 menu / menu de lista 6 locnes d de remarcação Intercomunicação 19 Condicionamento 14 de chamada rápida Chamadas rápida rápida responder 4 Características 3	gr	, , ,	Editar Número de	7
inserir Vida útil 4 visor 11 tipo 12 Definições iniciais 17,d Alarme de bateria fraca 11 localizador 5 LIGAR/DESLIGAR 4 Proibição de Chamada 11 busca 5 Lista do ID do Chamador reiniciar 12 Apagar um número 6 campainha 10 Apagar todos os 6 Sinais sonoros 11 números PIN 12 Editar um número 6 regulações 10,11,12 Fazer uma 5 Ajuda 21 chamada do Marcação de tecla de Atalho 8 menu / menu de lista 6 de remarcação Icones de Guardar um número 6 Intercomunicação 19 Condicionamento 14 de chamada Chamadas responder 4 Características 3 terminar 5 dependentes da desligar a companhia dos telefones	cuidado	2	Marcação Rápida	
inserir Vida útil 4 visor 11 tipo 12 Definições iniciais 17,d Alarme de bateria fraca 11 localizador 5 LIGAR/DESLIGAR 4 Proibição de Chamada 11 busca 5 reiniciar 12 Apagar um número 6 campainha 10 Apagar todos os 6 Sinais sonoros 11 números PIN 12 Editar um número 6 regulações 10,11,12 Fazer uma 5 Ajuda 21 chamada do menu / menu de lista 6 de remarcação Guardar um número 6 Intercomunicação 19 Condicionamento 14 de chamada Chamadas responder 4 Características 3 dependentes da desligar a companhia dos telefones	carregamento	4		
tipo 12 Definições iniciais 17,d Alarme de bateria fraca 11 localizador 5 LIGAR/DESLIGAR 4 Proibição de Chamada 11 busca 5 Lista do ID do Chamador reiniciar 12 Apagar um número 6 campainha 10 Apagar todos os 6 Sinais sonoros 11 números PIN 12 Editar um número 6 regulações 10,11,12 Fazer uma 5 Ajuda 21 chamada do Marcação de tecla de Atalho 8 menu / menu de lista 6 de remarcação locones de Guardar um número 6 Intercomunicação 19 Condicionamento 14 de chamada Chamadas responder 4 Características 3 terminar 5 dependentes da companhia dos telefones	¥	3	T erminal móvel	
Alarme de bateria fraca 11	Vida útil	4	visor	11
Alarme de bateria fraca 11	tipo	12	Definições iniciais	17,d
Proibição de Chamada 11 busca 5 Lista do ID do Chamador reiniciar 12 Apagar um número 6 campainha 10 Apagar todos os 6 Sinais sonoros 11 números PIN 12 Editar um número 6 regulações 10,11,12 Fazer uma 5 Ajuda 21 chamada do Marcação de tecla de Atalho 8 menu / menu de lista 6 de remarcação lcones d Guardar um número 6 Intercomunicação 19 Condicionamento 14 de chamada rápida Chamadas responder 4 Características 3 terminar 5 dependentes da desligar a companhia dos telefones	-	11	-	
Proibição de Chamada 11 busca 5 Lista do ID do Chamador reiniciar 12 Apagar um número 6 campainha 10 Apagar todos os 6 Sinais sonoros 11 números PIN 12 Editar um número 6 regulações 10,11,12 Fazer uma 5 Ajuda 21 chamada do Marcação de tecla de Atalho 8 menu / menu de lista 6 de remarcação lcones d Guardar um número 6 Intercomunicação 19 Condicionamento 14 de chamada rápida Chamadas responder 4 Características 3 terminar 5 dependentes da desligar a companhia dos telefones			LIGAR/DESLIGAR	4
Lista do ID do Chamador reiniciar 12 Apagar um número 6 campainha 10 Apagar todos os 6 Sinais sonoros 11 números PIN 12 Editar um número 6 regulações 10,11,12 Fazer uma 5 Ajuda 21 chamada do Marcação de tecla de Atalho 8 menu / menu de lista 6 de remarcação Icones d Guardar um número 6 Intercomunicação 19 Condicionamento 14 de chamada rápida Chamadas responder 4 Características 3 terminar 5 dependentes da desligar a companhia dos telefones	Proibição de Chamada	11		5
Apagar um número 6 campainha 10 Apagar todos os 6 Sinais sonoros 11 números PIN 12 Editar um número 6 regulações 10,11,12 Fazer uma 5 Ajuda 21 chamada do Marcação de tecla de Atalho 8 menu / menu de lista 6 de remarcação Icones d Guardar um número 6 Intercomunicação 19 Condicionamento 14 de chamada rápida Chamadas responder 4 Características 3 terminar 5 dependentes da desligar a companhia dos telefones				12
Apagar todos os 6 Sinais sonoros 11 números PIN 12 Editar um número 6 regulações 10,11,12 Fazer uma 5 Ajuda 21 chamada do Marcação de tecla de Atalho 8 menu / menu de lista 6 de remarcação Icones d Guardar um número 6 Intercomunicação 19 Condicionamento 14 de chamada rápida Chamadas responder 4 Características 3 terminar 5 dependentes da desligar a companhia dos telefones		6	campainha	10
números PIN 12 Editar um número 6 regulações 10,11,12 Fazer uma 5 Ajuda 21 chamada do Marcação de tecla de Atalho 8 menu / menu de lista 6 de remarcação Icones d Guardar um número 6 Intercomunicação 19 Condicionamento 14 de chamada rápida Chamadas responder 4 Características 3 terminar 5 dependentes da desligar a companhia dos telefones				11
Editar um número 6 regulações 10,11,12 Fazer uma 5 Ajuda 21 chamada do Marcação de tecla de Atalho 8 menu / menu de lista 6 de remarcação Icones d Guardar um número 6 Intercomunicação 19 Condicionamento 14 de chamada rápida Chamadas responder 4 Características 3 terminar 5 dependentes da desligar a companhia dos telefones				12
Fazer uma chamada do menu / menu de lista de remarcação Guardar um número Condicionamento de chamada responder responder terminar desligar 5 Ajuda Marcação de tecla de Atalho 8 Marcação de tecla de Atalho 8 Marcação de tecla de Atalho 8 Icones de Intercomunicação 19 Características 3 dependentes da companhia dos telefones		6		10,11,12
chamada do Marcação de tecla de Atalho 8 menu / menu de lista 6 de remarcação Icones d Guardar um número 6 Intercomunicação 19 Condicionamento 14 de chamada rápida Chamadas responder 4 Características 3 terminar 5 dependentes da desligar a companhia dos telefones				
menu / menu de lista 6 de remarcação Icones d Guardar um número 6 Intercomunicação 19 Condicionamento 14 de chamada rápida Chamadas responder 4 Características 3 terminar 5 dependentes da desligar a companhia dos telefones			*·	
de remarcação Cuardar um número 6 Intercomunicação 19 Condicionamento 14 de chamada rápida Chamadas responder 4 Características 3 terminar 5 dependentes da desligar a companhia dos telefones		6		
Guardar um número 6 Intercomunicação 19 Condicionamento 14 de chamada rápida Chamadas responder 4 Características 3 terminar 5 dependentes da desligar a companhia dos telefones			cones	d
Condicionamento de chamada Chamadas responder terminar desligar 14 Características dependentes da companhia dos telefones	-	6		
de chamada rápida Chamadas responder 4 Características 3 terminar 5 dependentes da desligar a companhia dos telefones				
Chamadas responder 4 Características 3 terminar 5 dependentes da companhia dos telefones			rápida	
responder 4 Características 3 terminar 5 dependentes da desligar a companhia dos telefones			Lupiuu	
terminar 5 dependentes da desligar a companhia dos telefones		4	Características	3
desligar a companhia dos telefones	-			
			*	
* Cancelar Chamada 19 Tom de Marcacao 15	Cancelar Chamada	19	Tom de Marcação	13

Index

Aviso sonoro de tecla bloquea	da	Segurança	2
bloqueio	a,9	Instalação	2,3
tom	11	Especificações	22
		Marcação rápida	
Fazer chamadas	5	Apagar número de	7
Da lista de remarcação	5	marcação rápida	
Da lista do ID do	5	Marcar números	7
Chamador	5	armazenados	
da lista de marcação	7	Editar número de	7
da libba do lilazouyas	-	marcação rápida	
LIGAR/ DESLIGAR		Registar número para	7
alarme	10	marcação rápida	
Modo ARS	16	Guardar números	7
Conversação	12	para marcação rápida	
automática	12	Armazenar números novos	7
Proibição de chamadas	11	THIRDOIRE HAIRON IN TO	
Chamada directa	11,12	Informação Técnica	22
	9	Cabo Telefónico	2,3,22
Bloqueio de teclas	$\frac{3}{4}$	Cabo Telefolico	2,0,22
energia	11	Opção de tom	
tons	11	Bateria fraca 11	
	5	Aviso sonoro de	11
Busca			
Pausa	14	chamada em espera Tecla de aviso sonoro	11
LIGADO / DESLIGADO	4		11
da energia		Alarme de amplitude Transferir uma Chamada	20
		Transferir uma Chamada	20
G uia Rápido	a	N/-: N/1	9
controlos	d	Voice Mail	9
visor	b	Volume	10
icones	d	Unidade base do	13
		terminal móvel	10
Alarme de Aviso de	11		0
alcance		M ontagem na parede	3
Remarcação	9		
Volume do Receptor	5		
Remarcação	5		
Registar um	18		
Terminal móvel			
Registar número de	7		
marcação rápida			
Regular a Base	16		
Regular o Terminal móvel	12		
Padrão de toque			•
alarme	10		
externa	10		
interna	10		
busca	10		
	_ -		
C onversação em	20		, pa
Conferência	-		
	•		